

# Montageanleitung Händler

## Lieferumfang

1x Kinderverdeck  
1x Sonnenschutz



### Hinweis: Montagetipp

Das Kinderverdeck und der Sonnenschutz lassen sich werkzeuglos montieren.

## Schritt 1

Die Enden der Kinderverdeck Stangen ① in die Langlöcher ② der Spritzschutzwand im vorderen Teil der Cargobox einschieben (Abb. 1).



### Hinweis: Montagetipp

Für eine optimale Passform, müssen die Stangen bis zum Anschlag eingeschoben werden. Einstekttiefe ca. 6cm.

## Schritt 2

Das Verdeck im vorderen Bereich der Cargobox fixieren. Hierzu den eingenähte Kunststoff-Streifen ③ unter die Ausformung des vorderen Relingcovers ④ schieben (Abb. 2).



### Hinweis: Montagetipp

Es ist darauf zu achten, dass das eingenähte Kunststoff Streifen vollständig, mittig unter das Relingcover geklemmt wird (Abb. 3). Eine Naht in Form des Relingscovers hilft bei der Orientierung.

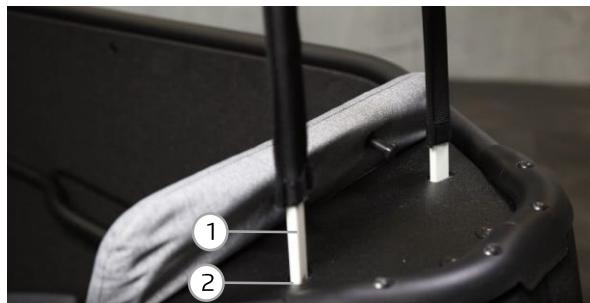


Abb. 1 / fig. 1

# Assembly Instruction Dealer

## Scope of delivery

1x Child cover  
1x Sun Protection sheet



### Notice: Assembly Note

The child cover and the sun protection sheet can be assembled without tools.

## Step 1

Push the ends of the fiberglass rods of the child cover into the slots in the front board of the cargobox (fig. 1).



### Notice: Assembly Note

For a perfect fit, the rods must be pushed in completely. Insertion depth approx. 6cm.

## Step 2

Fix the child cover in the front part at the cargobox. Therefore, push the sewn-in plastic stripe under the shape of the front railing cover.



### Notice: Assembly Note

It is important that the sewn-in plastic strip is positioned completely in the middle under the railing cover (fig. 3). A seam in the form of the railing cover helps with orientation.



Abb. 2 / fig. 2



Abb. 3 / fig. 3

# Montageanleitung Händler

## Schritt 3

Die vorderen Gummiseile ⑤ des Verdeckes durch die Kunststoff Einsätze ⑥ an den Seiten der Cargobox hindurchführen (Abb. 4) und im Innenraum der Cargobox in die dafür vorgesehenen Zapfen ⑦ einhängen (Abb. 5).



### Hinweis: Montagetipp

Um Schäden an der Cargobox zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass beide Kunststoff Einsätze in den Löchern der Box vorhanden sind. Ggf. nachrüsten.

## Schritt 4

Das Kinderverdeck an den Gurtbändern zum Steuerrohr herunterziehen. Die Ringe ⑧ an den Enden der Gurtbänder in die Haken ⑨ des hinteren Relingcover einhängen (Abb. 6). Die Seiten des Kinderverdeckes über die Boxkanten ziehen.



### Hinweis: Montagetipp

Ggf. durch Spannen oder Entlasten der Gummischnüre, das Kinderverdeck optimal ausrichten.



Abb. 4 / fig. 4

# Assembly Instruction Dealer

## Step 3

Thread the front elastic cords ⑤ of the child cover through the plastic inserted holes ⑥ on the sides of the cargobox (fig.4) and hang them in the pins ⑦ provided for this in the interior of the cargobox (fig. 5).



### Notice: Assembly Note

To avoid damage to the cargobox, make sure both plastic inserts are inside the holes in the box. Retrofit if necessary.

## Step 4

Use the webbings to pull the child cover down to the head tube (fig. 5). Then hang the rings ⑧ on the straps into the hooks ⑨ of the rear railing cover (fig. 6). Pull the sides of the child cover over the cargobox edges.



### Notice: Assembly Note

Align the child cover optimally by tensioning or releasing the elastic cords



Abb. 5 / fig. 5



Abb. 6 / fig. 6